
MONTAJE ENNOVABLOC H50

PLANO DE MONTAJE


El tamaño máximo del panel es de 2400 x 1305 mm

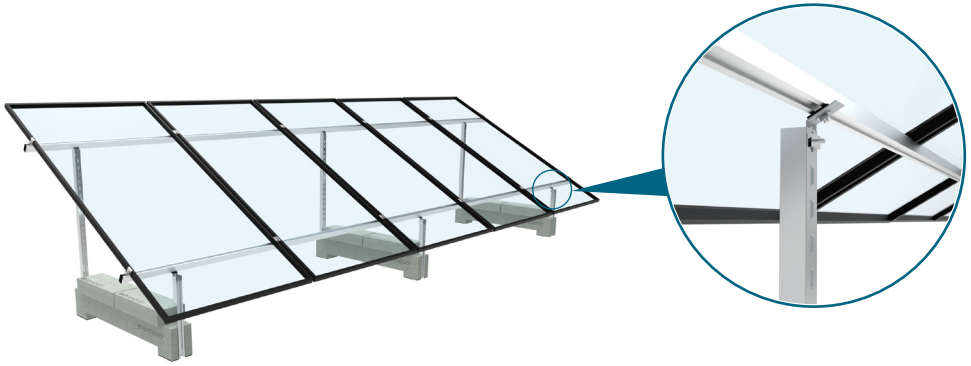


1 Colocación de EnnovaBloc

1. Colocar la espuma protectora sobre el suelo.

2. La distribución de los EnnovaBloc dependerá de la distribución de los módulos para el reparto de los lastres, siendo necesario el refuerzo de los extremos.

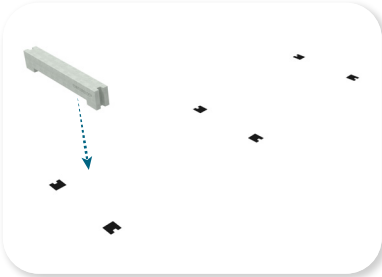

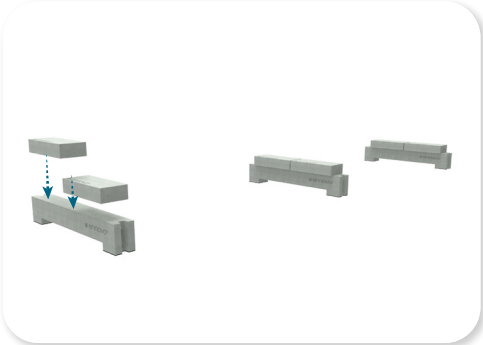





3. Colocar los lastres corrrespondientes sobre los ennovabloc.

2 Colocación de los carriles guía regulables

1. Colocar los carriles regulables de 41x41 con tornillos Allen M8X20 en los casquillos.

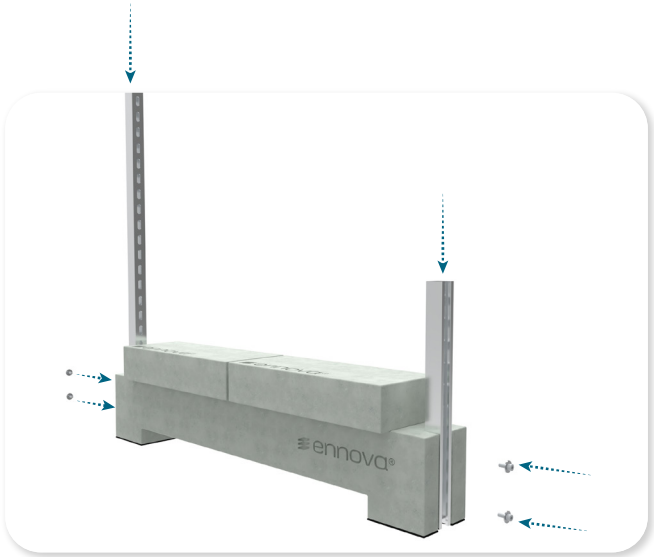

2. Apretar con los tornillos al EnnovaBloc.

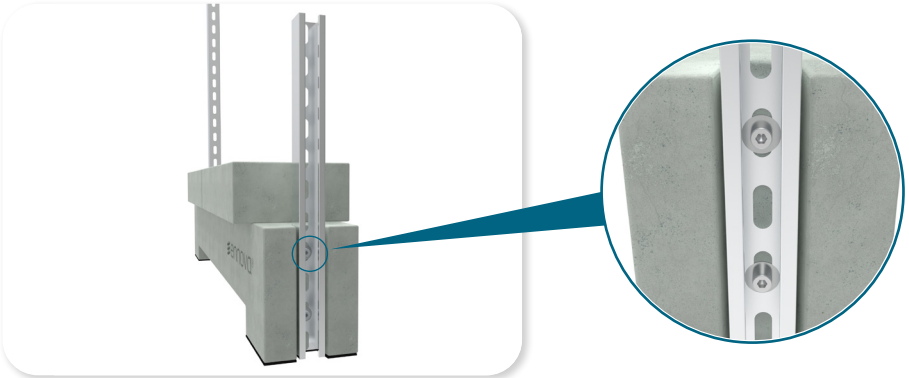

MONTAJE ENNOVABLOC H50

PLANO DE MONTAJE

3 Colocación del perfil


1. Colocar las pletinas angulación sobre los carriles regulables.






2. Atornillar la pletina de angulación con tornillo Allen M8X25.

3. Colocar los perfiles sobre las pletinas, fijándolo con el tornillo carril M8 para garantizar su estabilidad. Con un máximo vuelo lateral de 150mm desde el pilar hasta el extremo del perfil.

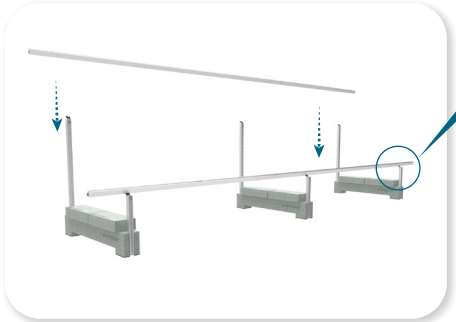




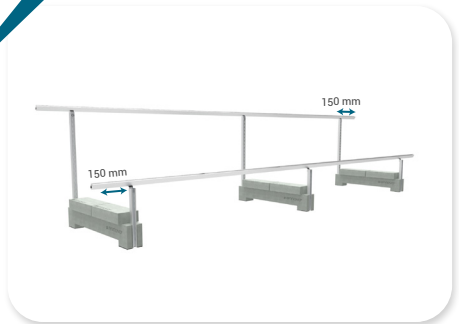


4 Colocación de los módulos


1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

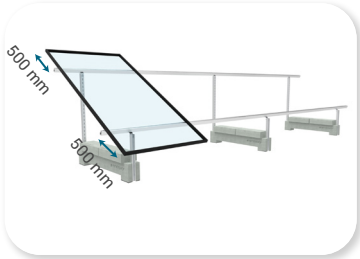


2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil.** sujetando el módulo.

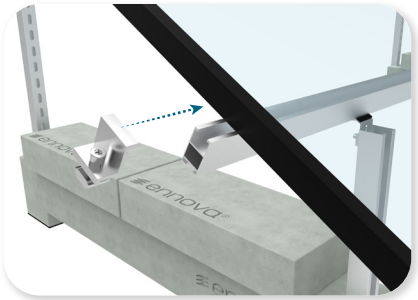


3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

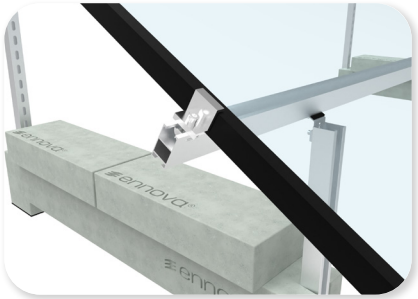

4. Colocar las **uniónes intermedias** sobre el **perfil**.

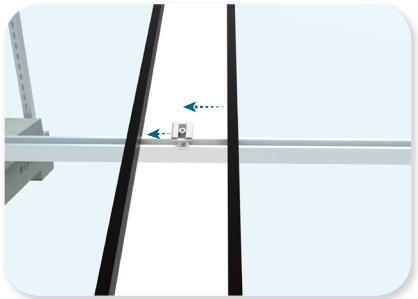

5. Atornillar la **unión intermedia** sujetando los módulos.

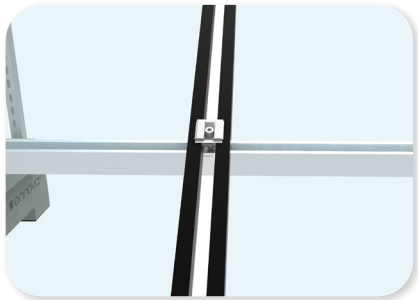

Par de apriete

Tornillería allen M8	20 Nm