
MONTAJE ENNOVABLOC H200

PLANO DE MONTAJE


Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1305 mm

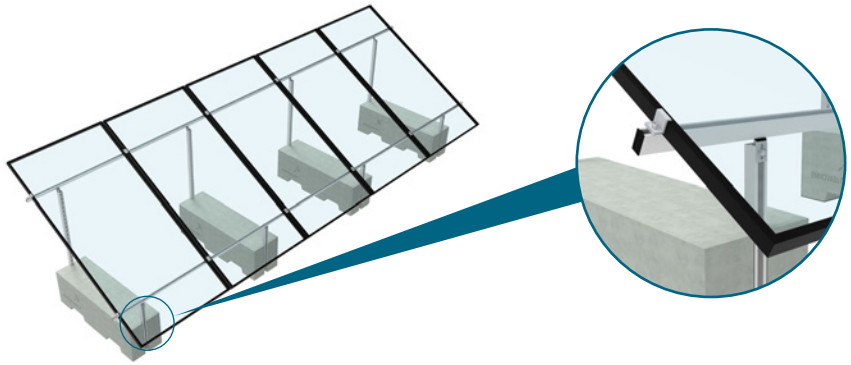

1 Colocación de EnnovaBloc


1. Colocar los EnnovaBloc teniendo en cuenta la distribución de los módulos.

La distancia entre soportes es variable en función del tamaño de la mesa

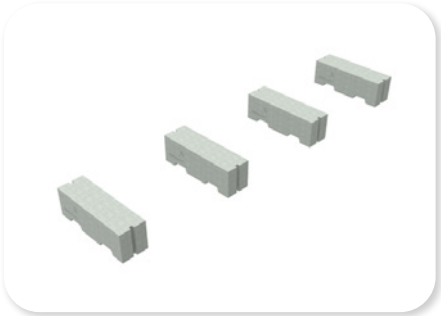

2 Colocación de los carriles guía regulables

1. Colocar los carriles regulables de 41x41 con tornillos Allen M8X20 en los casquillos.

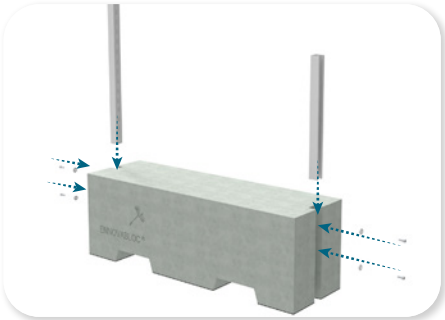


2. Apretar con los tornillos al EnnovaBloc



3 Colocación del perfil

1. Colocar las pletinas sobre los carriles regulables.




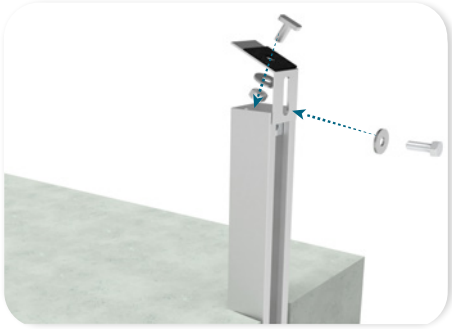


2. Atornillar la pletina con tornillo hexagonal M8.

3. Colocar los perfiles sobre las pletinas, fijándolo con el tornillo carril M8 para garantizar su estabilidad. Con un máximo vuelo de 150mm desde el pilar hasta el extremo del perfil.




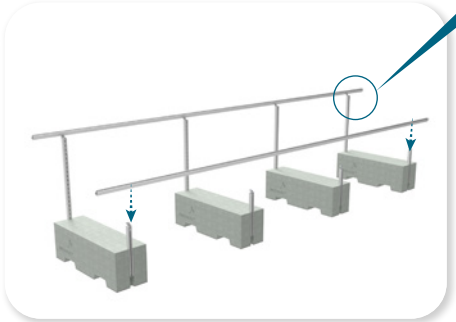

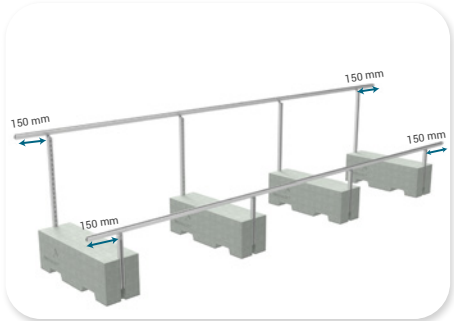


4 Colocación de los módulos


1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

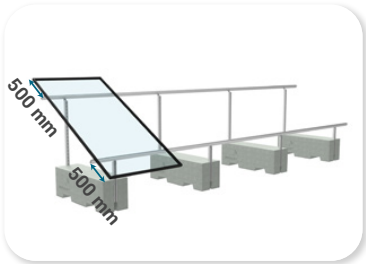


2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil.** sujetando el módulo.

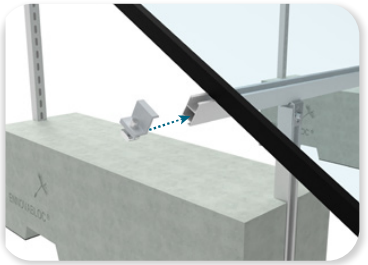


3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

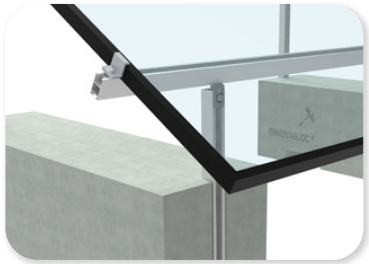


4. Colocar las **unión intermedias** sobre el **perfil**.

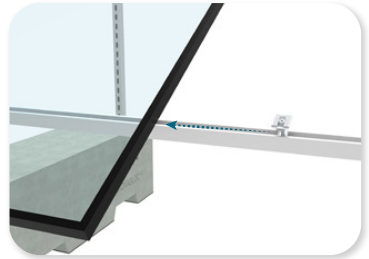

5. Atornillar la **unión intermedia** sujetando los **módulos**.

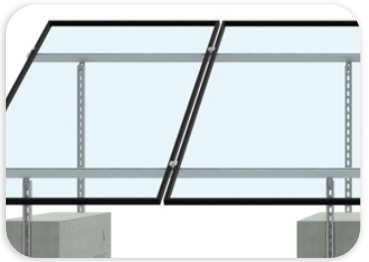


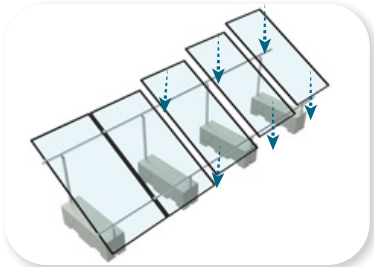

MONTAJE ENNOVABLOC H200

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía solar

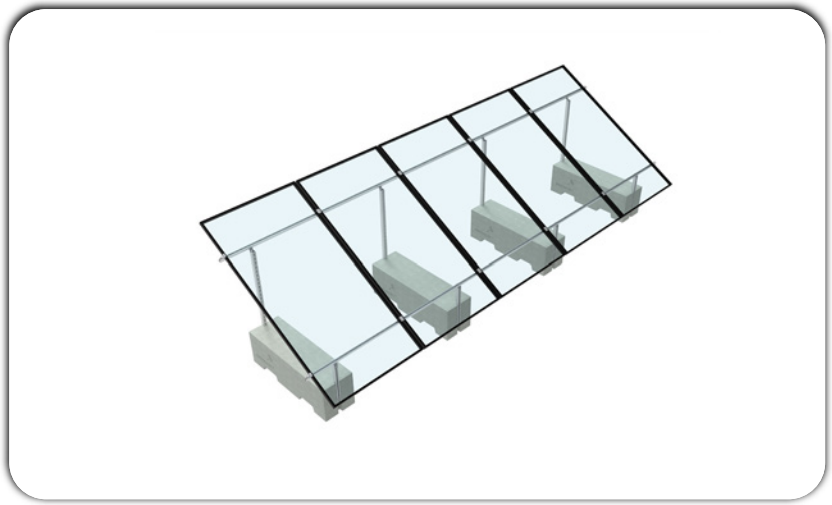

EnnovaBloc

	 EnnovaBloc H200	 Carril guía regulable	 Perfil 50x26	 Pletina de Inclinación	 Unión Terminal	 Unión Intermedia
ESTH350	1	2	2	2	2	2

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Autotaladrante	10Nm