


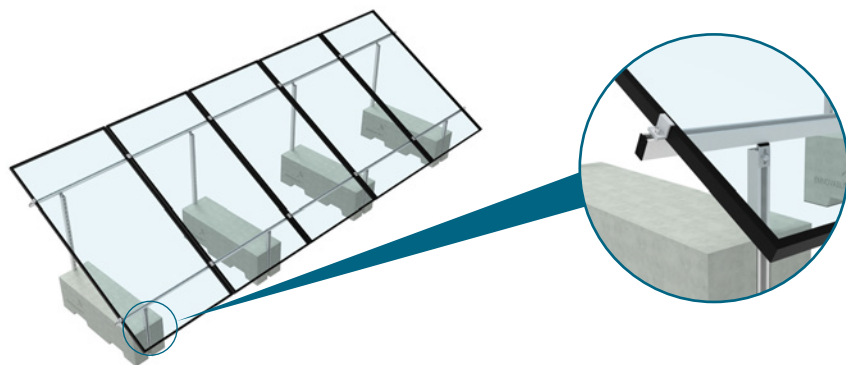


Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1305 mm



1

Colocación de EnnovaBloc


1. La distribución de los **EnnovaBloc** dependerá de los cálculos obtenidos en el reparto de los lastres, siendo necesario el refuerzo de las puntas.

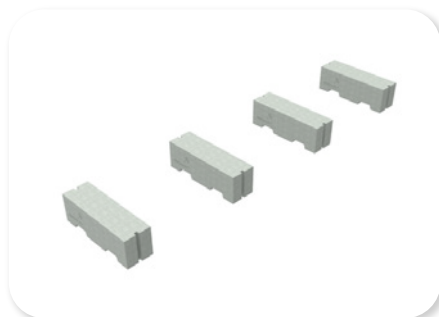

2

Colocación de los carriles guía regulables

1. Colocar los carriles regulables de 41x41 con tornillos Allen M8X20 en los casquillos.

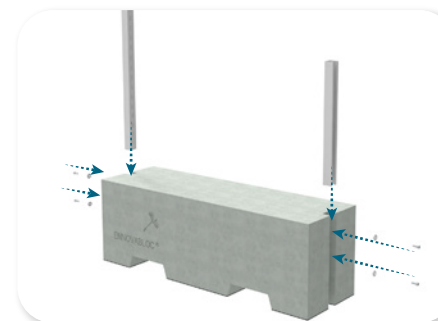

2. Apretar con los tornillos al EnnovaBloc




3 Colocación del perfil



1. Colocar las pletinas sobre los carriles regulables.



2. Atornillar la pletina con tornillo Allen M8x25

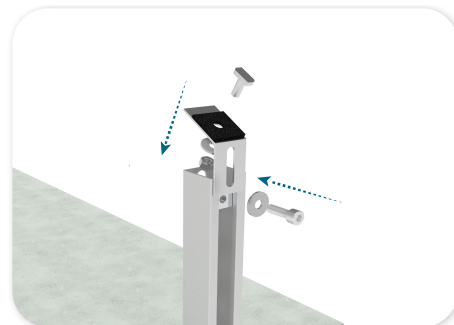


3. Colocar los perfiles sobre las pletinas, fijándolo con el tornillo carril M8 para garantizar su estabilidad. Con un máximo vuelo de 150mm desde el pilar hasta el extremo del perfil.

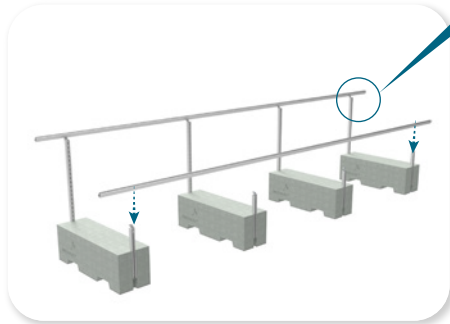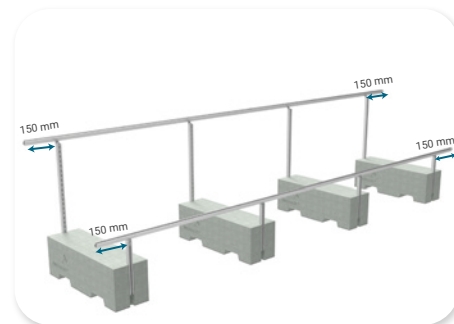


4 Colocación de los módulos


1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

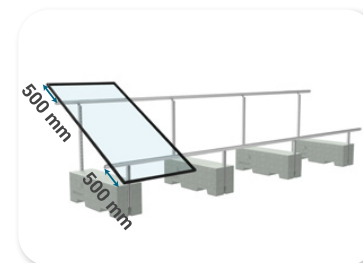


3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

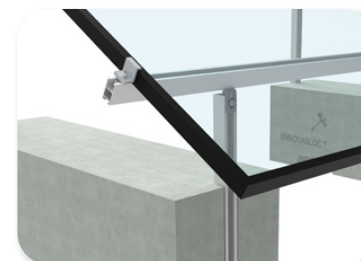



5. Atornillar la **unión intermedia** sujetando los módulos.

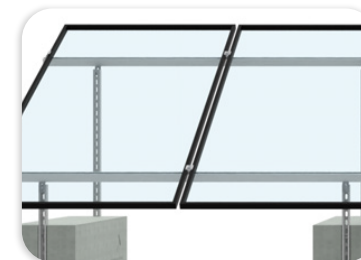


2. Colocar la **unión terminal** sobre el perfil, sujetando el módulo.

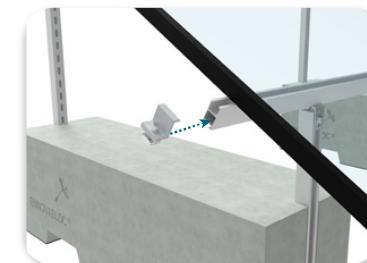

4. Colocar las **unión intermedias** sobre el perfil.

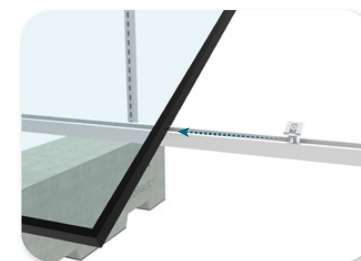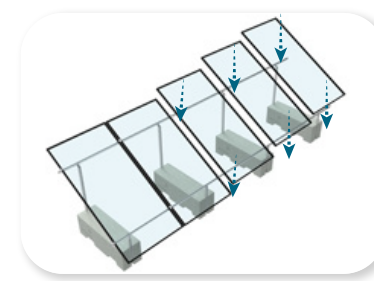

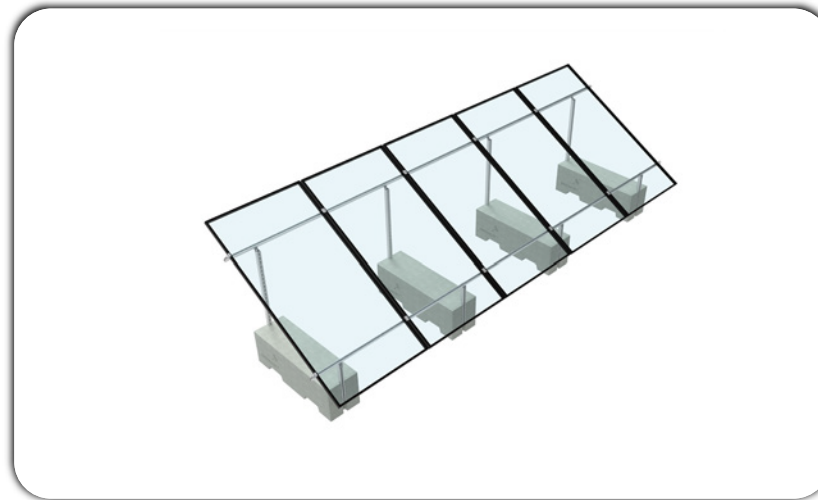

Par de apriete

Tornillería M8
Autotaladrante

20Nm
10Nm

EnnovaBloc



EnnovaBloc
H350



Carril guía
regulable



Perfil
50x26



Pletina de
Inclinación



Unión
Terminal



Unión
Intermedia

ESTH350

1

2

2

2

2

2

