


Este montaje es para velas de 5, 10, 15.

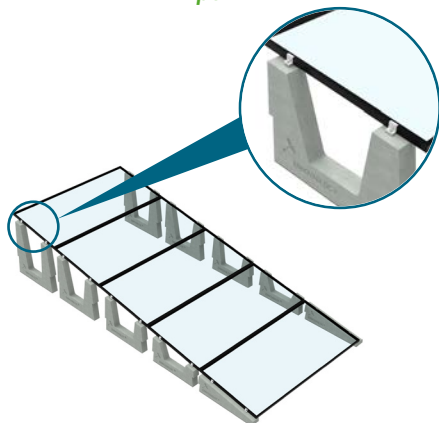


Tamaño máximo del módulo: 1000 x 2000 mm

Tipo 1




Tipo 2

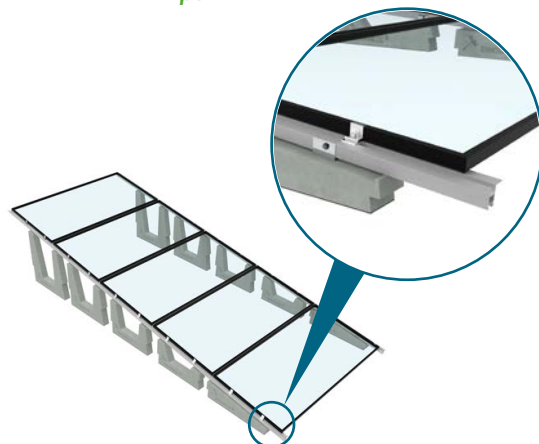

Tamaño máximo del módulo: 1350 x 2400 mm

Tipo 3

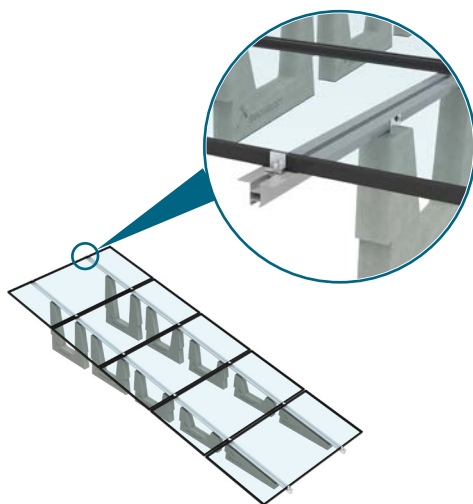


1

Colocación de la espuma protectora

Colocar la espuma* protectora para evitar daños y deslizamientos sobre la cubierta.


* La espuma protectora no se incluye con la compra de EnnovaBloc.

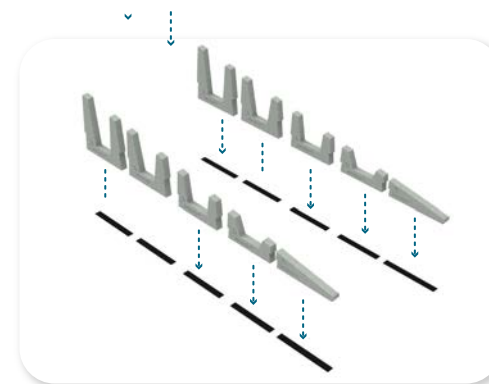

2

Colocación de EnnovaBloc


Colocar los EnnovaBloc justo encima de la espuma protectora. En caso de que no se haya adquirido la espuma colocar los Ennovabloc encima de la cubierta.

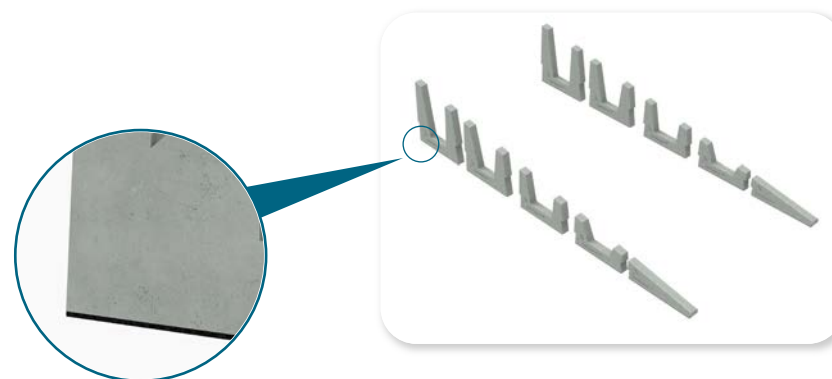


INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 1

3 Instalación de los módulos

1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifique el fabricante.

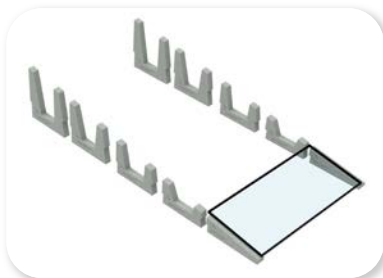


2. Colocar la **unión terminal** en el casquillo inferior y superior del soporte de hormigón.

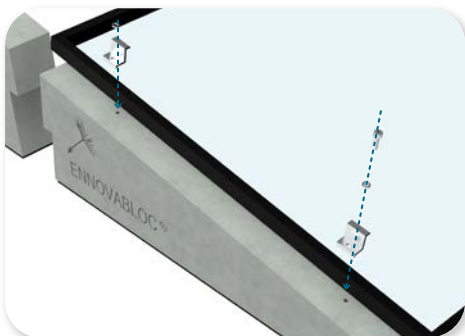

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el panel.




4. Colocar el resto de módulos.

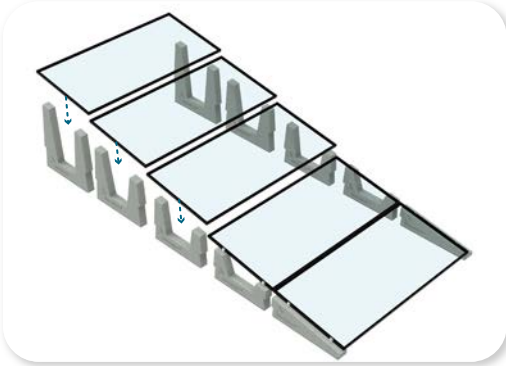


INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 2

1 Colocación de Unión 50x86




Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

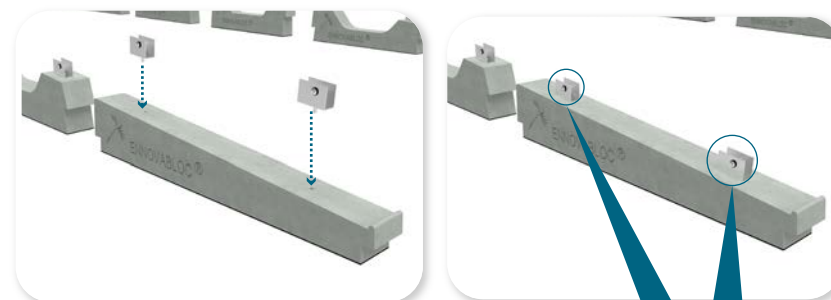

2 Instalación de los perfiles

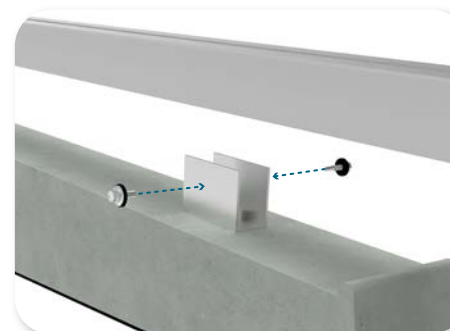


Autotaladrante 10
Tornillo allen 20

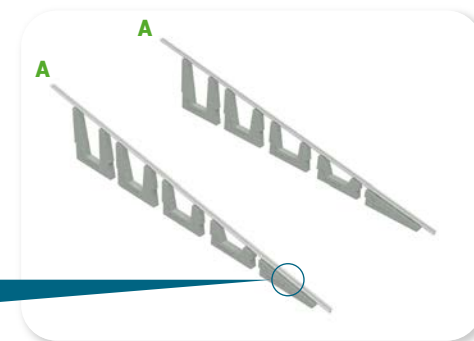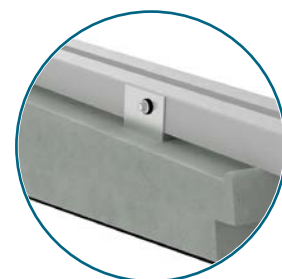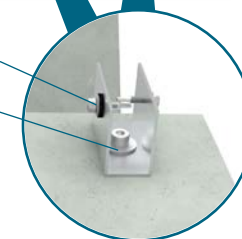

3 Instalación de los módulos

1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifique el fabricante.


2. Colocar la **unión terminal** montada sobre el **Perfil 50X86**.

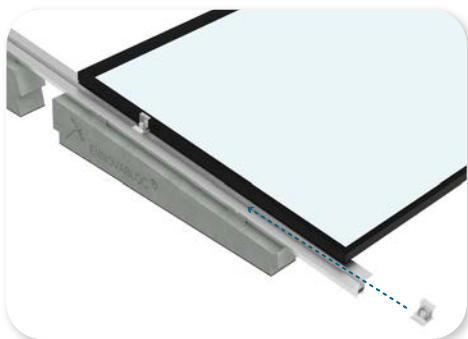

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.




4. Colocar el resto de módulos.

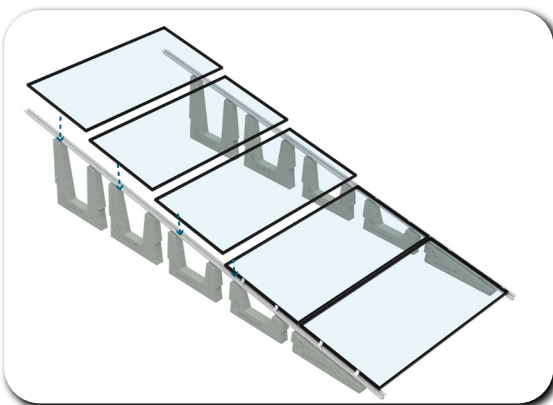


INSTALACIÓN PARA MONTAJES TIPO 3

1 Colocación de unión 50x86




Colocar las uniones 50x86 sobre el casquillo inferior y superior del EnnovaBloc.

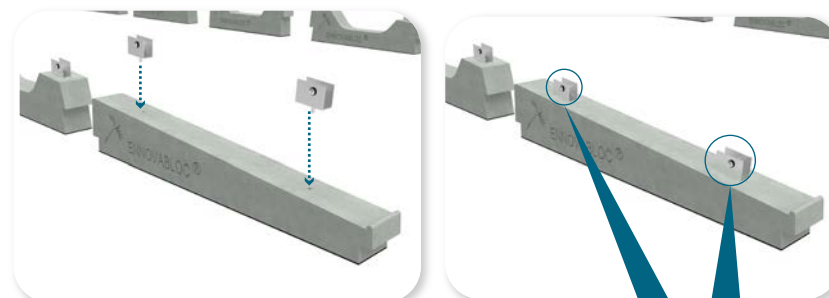

2 Instalación de los perfiles

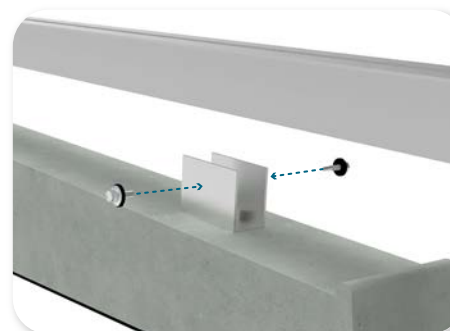


Autotaladrante 10
Tornillo allen 20

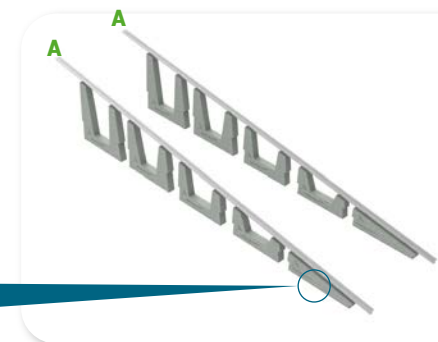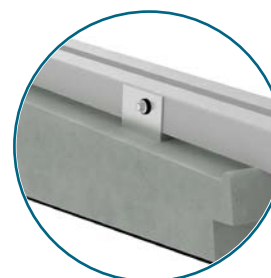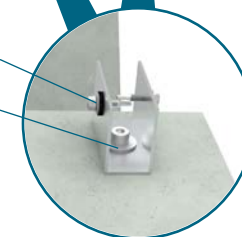

3 Instalación de los módulos

1. Colocar los módulos de manera progresiva y según especifique el fabricante.


2. Colocar la **unión terminal** sobre el **perfil**.

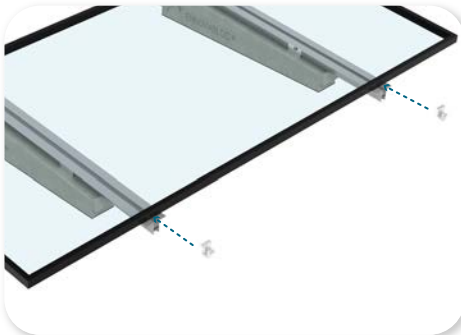

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.





4. Colocar las uniones intermedias.

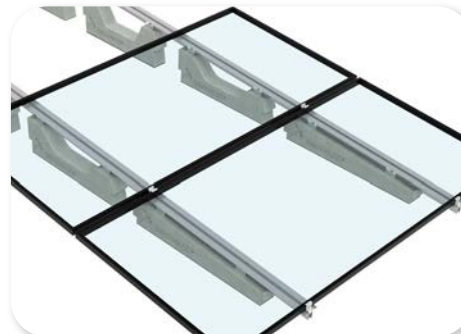

5. Atornillar las uniones intermedias sujetando ambos módulos.

6. Colocar el resto de módulos.

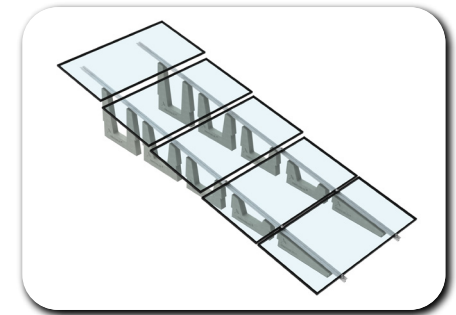

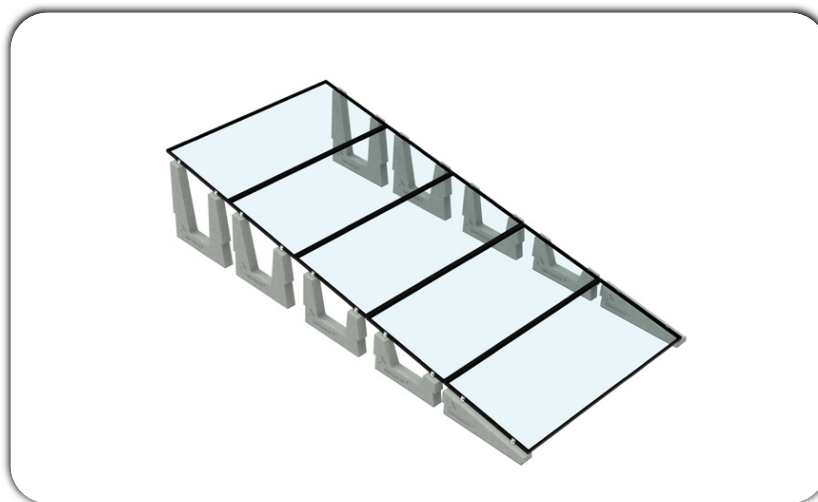

Par de apriete

Tornillería M8
Autotaladrante

20Nm
10Nm

EnnovaBloc Vela Tipo 1

Vela 10°



EnnovaBloc
A



EnnovaBloc
B



EnnovaBloc
C



EnnovaBloc
D




EnnovaBloc
E



Unión
Terminal



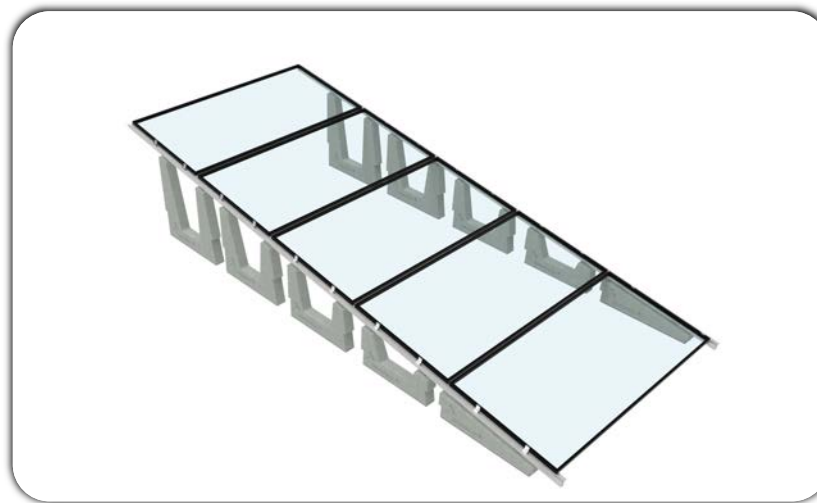

Par de apriete

Tornillería M8
Autotaladrante

20Nm
10Nm

EnnovaBloc Vela Tipo 2

Vela 10°



EnnovaBloc
A



EnnovaBloc
B



EnnovaBloc
C



EnnovaBloc
D




EnnovaBloc
E



Unión
Terminal




Unión
50x86

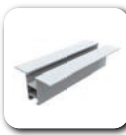

Perfil
50x86



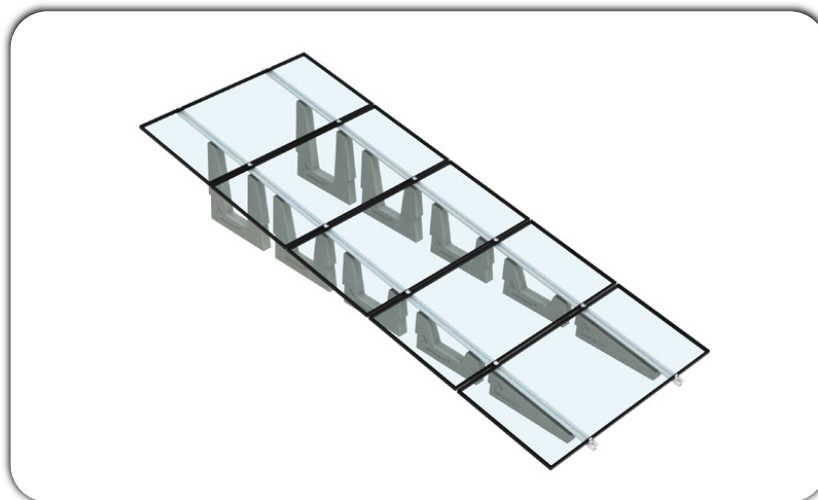

Par de apriete

Tornillería M8
Autotaladrante

20Nm
10Nm

EnnovaBloc Vela Tipo 3

Vela 10°



EnnovaBloc
A



EnnovaBloc
B



EnnovaBloc
C



EnnovaBloc
D



EnnovaBloc
E




Unión
Terminal



Unión
Intermedia



Unión
50x86

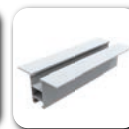

Perfil
50x86

