
Montaje EnnovaBloc R

Tamaño máximo del módulo: 1350 x 2400 mm


Vertical *Horizontal*

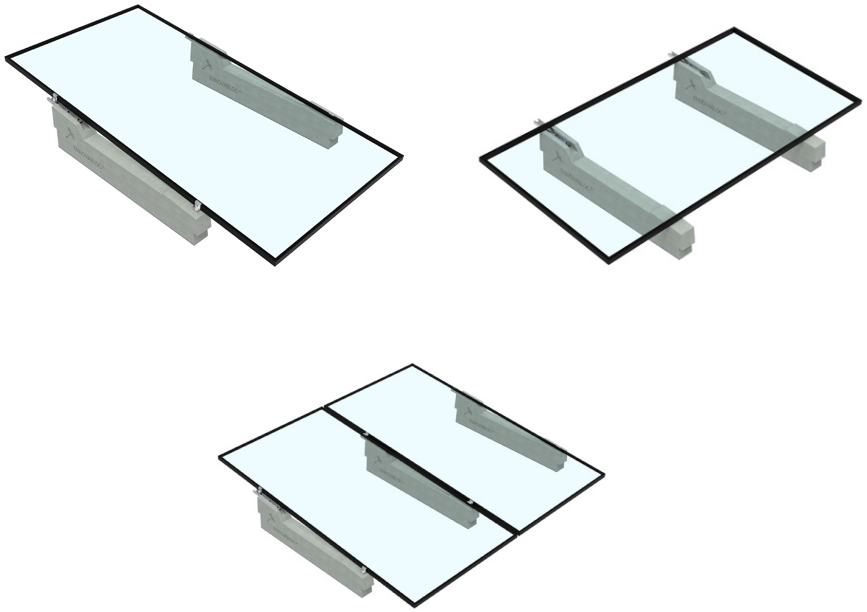

1 Colocación de la espuma protectora


Colocar la espuma protectora para evitar daños y deslizamientos sobre la cubierta.

***La espuma protectora no se incluye con la compra del EnnovaBloc.**

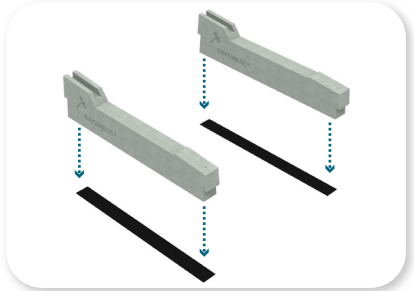


2 Colocación de EnnovaBloc

Colocar los EnnovaBloc justo encima de la espuma protectora. En caso de que no se haya adquirido la espuma colocar los Ennovabloc encima de la cubierta.

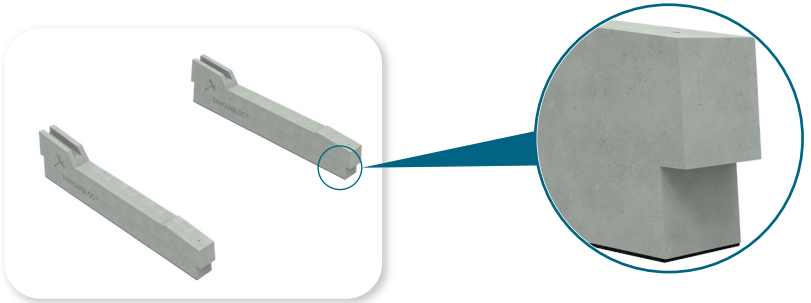

3 Colocación de los perfiles regulables

Colocar los perfiles regulables, situándolos en los carriles correspondientes.

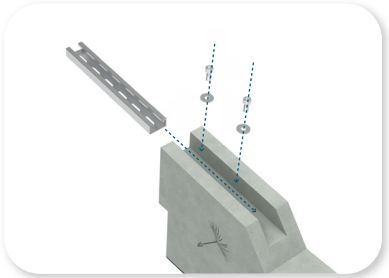





INSTALACIÓN PARA MONTAJES VERTICALES


4 Instalación de los módulos

4.1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

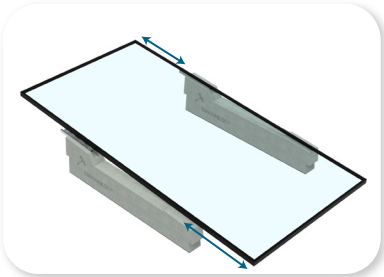


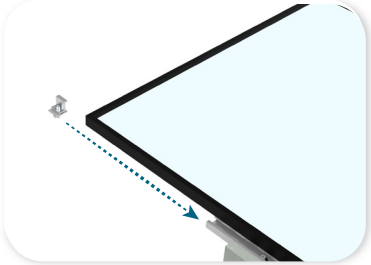


4.2. Colocar la **unión terminal** sobre el **carril EnnovaBloc R** en la parte superior.

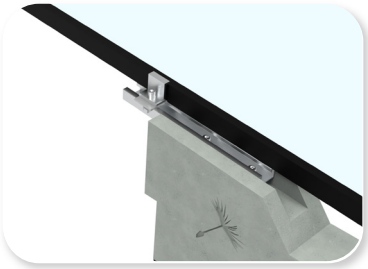

4.3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

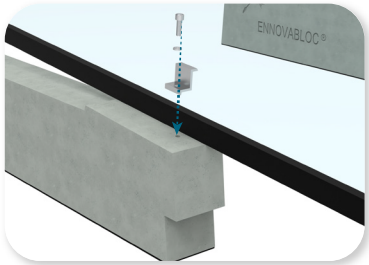


4.4. Colocar la **unión terminal** en el casquillo inferior del soporte de hormigón.

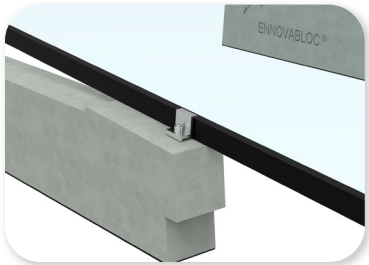


INSTALACIÓN PARA MONTAJES HORIZONTALES


5 Instalación de los módulos

5.1 Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

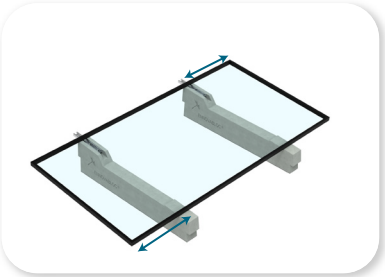


5.2. Colocar la **unión terminal** sobre el **carril EnnovaBloc R** en la parte superior.

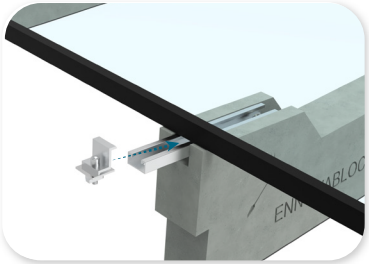

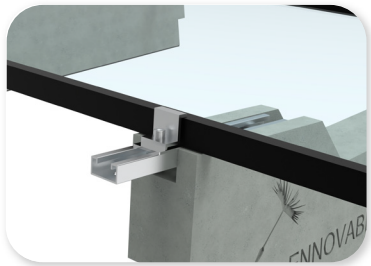


5.3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

5.4. Colocar la **unión terminal** en el casquillo inferior del soporte de hormigón.

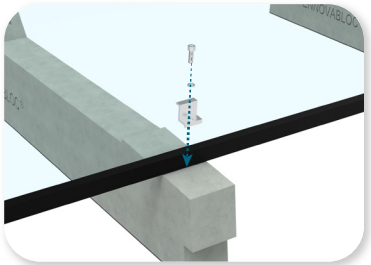


5.5. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

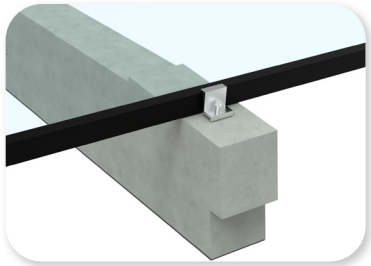


INSTALACIÓN PARA MONTAJES VERTICALES EN CONJUNTO


6 Instalación de los módulos

1. Distribuir el módulo a lo largo de la estructura siguiendo los datos que indica el fabricante de los módulos.

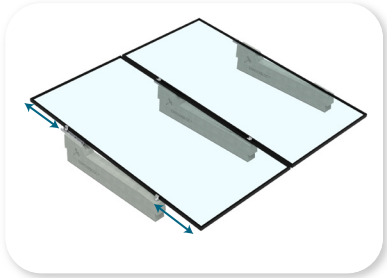


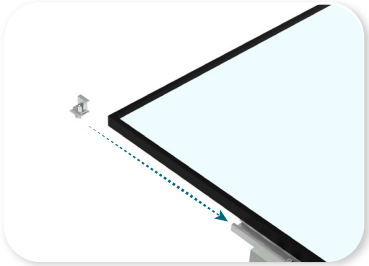

2. Colocar la **unión terminal** sobre el **carril EnnovaBloc R** en la parte superior.

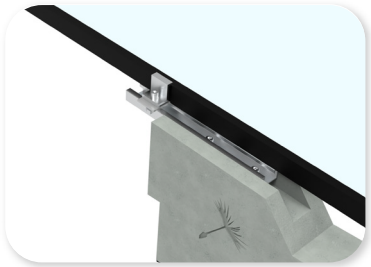

3. Atornillar la **unión terminal** sujetando el módulo.

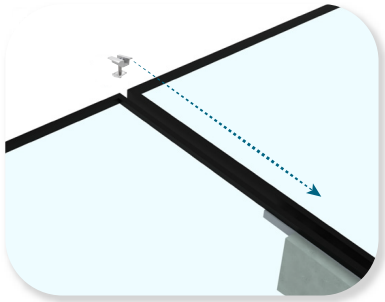

4. Colocar la **unión intermedia** sobre ambos módulos.




5. Atornillar la **unión intermedia** sujetando ambos módulos.

MONTAJE ENNOVABLOC R

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía solar

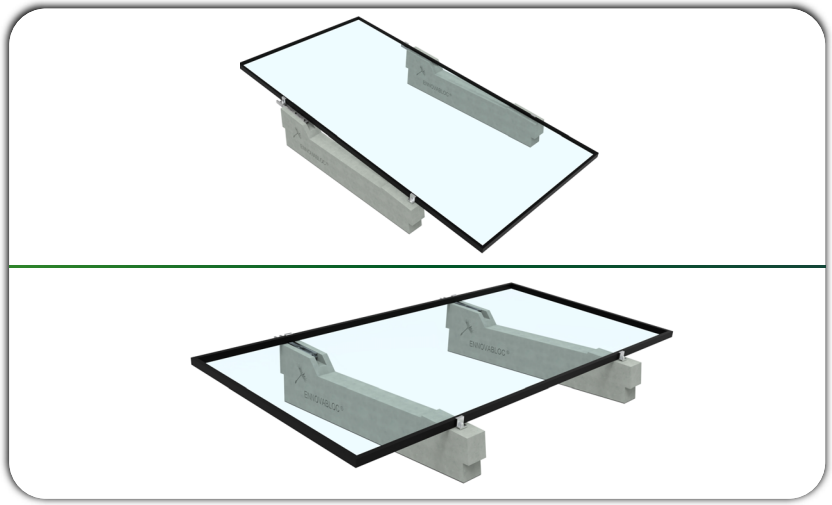

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm

EnnovaBloc R°




	Ennovabloc R	Carril Ennovabloc R	Unión Terminal	Unión Terminal R
ENB005R	1	1	1	1
ENB010R	1	1	1	1
ENB015R	1	1	1	1
ENB020R	1	1	1	1

MONTAJE ENNOVABLOC R

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

Construyendo las bases
de la energía solar

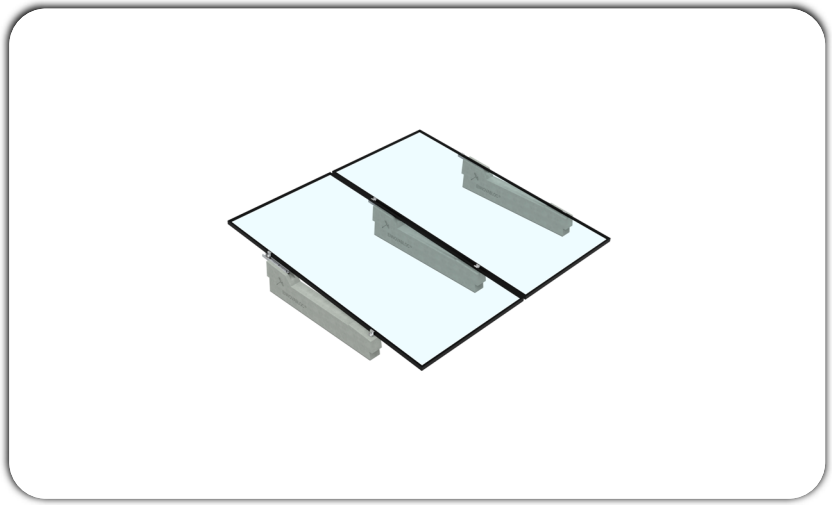

Par de apriete

Tornillería M8	20Nm

EnnovaBloc R°



	Ennovabloc R	Carril Ennovabloc R	Unión Terminal	Unión Intermedia	Unión Intermedia R
ENB005R	1	1	1	1	1
ENB010R	1	1	1	1	1
ENB015R	1	1	1	1	1
ENB020R	1	1	1	1	1